



AKPIL®
1973



PPUH "AKPIL" Kazimierz Anioł
39-220 Pilzno, ul. Witosa 11,21
tel./fax: +48 (14) 6722550
tel. +48 (14) 6722551
<http://www.akpil.pl> e-mail: akpil@akpil.pl



Instrukcja
ORYGINALNA
(w języku polskim)

Agregat talerzowy -BSL- GEPARD

Przyczepiany: GEPARD175 GEPARD20 GEPARD225 GEPARD25
GEPARD275 GEPARD30 GEPARD325 GEPARD35



Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności

UWAGA!

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny!

Pilzno, 2015 r. Wydanie I

SPIS TREŚCI:

1. SŁOWO WSTĘPNE	3
2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	4
2.1 Użytkowanie zgodnie z przepisami	4
2.2 Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy	5
2.3 Specjalne przepisy bezpieczeństwa	5
2.4 Znaki ostrzegawcze (PIKTOGRAMY):	7
2.5 Ryzyko resztkowe.	8
2.5.1 Opis ryzyka resztkowego.	8
2.5.2 Ocena ryzyka resztkowego.	9
2.6 Niewłaściwe użycie agregatu.	9
3. DANE O PRODUKCIE.	9
3.1 Identyfikacja maszyny.	10
3.2 Informacje w przypadku pytań i zamówień.	10
3.3 Przeznaczenie maszyny.	10
3.4 Charakterystyka techniczna.	11
3.5 Niebezpieczeństwa, błędy w obsłudze i wyłączenie odpowiedzialności.	12
3.5.1 Układ hydrauliczny (tylko w wersji z hydropakiem).	12
3.5.2 Instalacja elektryczna (opcjonalnie).	14
4. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA.	15
4.1 Zasady prawidłowego użytkowania i obsługi technicznej.	16
4.1.1 Przygotowanie agregatu do pracy	16
4.1.2 Agregowanie maszyny z ciągnikiem i przygotowanie do pracy.	18
4.2 Praca maszyną.	19
4.2.1 Zespół talerzowych wałów roboczych.	19
4.2.2 Zapychanie się talerzy resztkami roślinnymi.	19
4.2.3 Opis działania modułu wału doprawiającego	19
WAŁ PACKER	20
WAŁ SEGMENTOWY	20
WAŁ GUMOWY	21
WAŁ KOLCZATKA	21
WAŁ SPRĘŻYNOWY	22
4.2.4 Regulacja kąta natarcia	22
4.2.5 Hydropak	23
4.3 Transport.	24
4.4 Przechowywanie.	26
4.5 Konserwacja.	26
4.6 Demontaż i kasacja.	26
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MASZINY	27
DEKLARACJA ZGODNOSCI	28
KARTA GWARANCYJNA	29
Wykrywanie defektów (zanim wezwiesz serwis)	30

1. SŁOWO WSTĘPNE

Niniejsza instrukcja obsługi dostarczona jest razem z maszyną i stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Instrukcję zachować do przyszłego użytku.

Przed przystąpieniem do pracy nabywca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą instrukcją, i przestrzegać jej zaleceń i przepisów, które zawierają istotne informacje dotyczące bezpiecznego, ekonomicznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Przestrzeganie jej pomaga w unikaniu niebezpieczeństw, zmniejsza koszty napraw i okresy przestoju oraz zwiększa niezawodność i wydłuża okres korzystania z maszyny.

Wskazówki szczególnie istotne ze względu na Państwa bezpieczeństwo wyróżniono specjalnie w tekście pogrubioną czcionką, słowami: **UWAGA, WAŻNE, WSKAZÓWKA UWAGA!**



Ten symbol ostrzegawczy o zagrożeniu wskazuje na ważną informację dotyczącą zagrożeń podaną w instrukcji obsługi. Jeżeli widzisz ten symbol strzeż się zagrożenia i uważnie przeczytaj odpowiednią informację oraz poinformuj o tym innych operatorów.

Instrukcja obsługi ma ułatwić poznanie maszyny i wykorzystanie jej zastosowań zgodnych z przeznaczeniem maszyny.

Oprócz instrukcji obsługi i obowiązujących w kraju i miejscu pracy uregulowań dotyczących bezpieczeństwa pracy trzeba przestrzegać także uznanych zasad technicznych dotyczących bezpiecznej i fachowej pracy.

Instrukcja obsługi musi być stale do dyspozycji na miejscu pracy maszyny.

Obowiązek przeszkolenia

- Przeprowadzony instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi przy obsłudze maszyny, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku operatora,
- instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na stanowisku operatora.

Instrukcję obsługi musi przeczytać i stosować każda osoba, która ma zlecone prace z maszyną lub przy niej, np.

- obsługę, łącznie z przygotowaniem, usuwanie usterek w czasie pracy, konserwacja, usuwanie materiałów i surowców pomocniczych
- utrzymywanie w dobrym stanie (konserwacja, kontrola, naprawianie),
- transport.

Prosimy o troskliwe przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek, gdyż od nich zależeć będzie Państwa bezpieczeństwo oraz gotowość maszyny do użytku i jakość pracy.

Jeśli informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są zrozumiałe prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub producentem.



Nie wolno użytkować maszyny, w której stwierdzono niesprawność lub niekompletność.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących konserwacji i obsługi oraz niestosowanie się do naszych wskazówek może doprowadzić do wypadku lub do szkód i tym samym utraty prawa do gwarancji.

Dane techniczne, wymiary i masy nie są wiążące. Zmiany wynikające z rozwoju technicznego oraz ewentualne poprawki są zastrzeżone.

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

Instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje, które przy rozbudowie, eksploatacji i konserwacji należy mieć na uwadze. Dlatego też tę instrukcję obsługi personel musi koniecznie przed zastosowaniem i uruchomieniem maszyny przeczytać i musi mieć do niej dostęp.

Trzeba przestrzegać nie tylko tych ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, które zostały przedstawione w rozdziale "Środki bezpieczeństwa", lecz także specjalnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone w innych rozdziałach. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może powodować zagrożenie nie tylko dla personelu, lecz także dla środowiska i maszyny. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do utraty wszelkich praw do roszczeń odszkodowawczych.

2.1 Użytkowanie zgodnie z przepisami

1. Niniejszy agregat przeznaczony jest do uprawy gleby. Do tego celu został zbudowany
2. Każde inne jego użycie niezgodne jest z przeznaczeniem, za wynikające stąd szkody producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności; wszelkie ryzyko z tego tytułu obciąża bezpośrednio użytkownika.
3. Do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania należy również przestrzeganie zalecanych przez producenta zasad pracy, konserwacji i utrzymania.
4. Do użytkowania agregatu, dokonywania jego konserwacji i napraw uprawnione są jedynie osoby odpowiednio przeszkolone.
5. Przestrzegane muszą być ponadto odpowiednie przepisy z zakresu bezpieczeństwa i medycyny pracy, a także zasady obowiązujące w ruchu drogowym.
6. Przebudowa i wszelkie zmiany konstrukcji a także instalowanie lub dokonywanie dodatkowych urządzeń, które nie są produktem firmy AKPIL dokonywane mogą być jedynie w konsultacji i za zgodą producenta maszyny, ponieważ mogą one niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy i funkcjonalność maszyny.
7. Samowolne dokonywanie zmian w maszynie wyklucza ewentualną odpowiedzialność producenta za wynikłe stąd szkody.

2.2 Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy

Należy przestrzegać przedstawionych w tej instrukcji obsługi wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy, istniejących narodowych przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami jak i ewentualne wewnętrznych przepisów pracy, eksploatacji i przepisów bezpieczeństwa pracy pracownika.

1. Znaki ostrzegawcze i informacyjne podają istotne informacje dla bezpiecznej eksploatacji. Ich przestrzeganie służy Państwa bezpieczeństwu.
2. Maszyną może pracować wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca uprawnienia pozwalające na kierowanie ciągnikami rolniczymi.
3. Niedopuszczalna jest obsługa maszyny przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy zaznajomić się z wszystkimi urządzeniami i elementami włączającymi jak i ich funkcjami. W czasie pracy jest na to już za późno!
5. Ubiór użytkownika powinien ściśle przylegać do ciała. Unikać luźnych ubrań!
6. W celu uniknięcia zagrożenia pożarem utrzymywać maszynę w czystości!
7. Przed jazdą i uruchomieniem skontrolować najbliższe otoczenie i brak dostępu osób postronnych (dzieci)! Zapewnić wystarczającą widoczność!
8. Prędkość jazdy musi być zawsze dostosowana do warunków otoczenia! Przy jeździe przez tereny pagórkowate, jeździe przez ulicę unikać zakrętów nagle przechodzących w stromizny!
9. Maszynę uruchamiać tylko wtedy, gdy wszystkie osłony zostały zamontowane i znajdują się w pozycji ochronnej!
10. Nie przebywać w strefie, w której znajdują się elementy obrotowe i uchylne!
W szczególności w zasięgu rozkładania wałów roboczych.

2.3 Specjalne przepisy bezpieczeństwa

1. Parkować maszynę w sposób stateczny, zabezpieczyć ją przed stoczeniem się (hamulec postojowy, kliny), wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk zapłonowy.
2. W czasie przerwy w eksploatacji maszynę należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla osób postronnych (np. dzieci), zwierząt i w sposób zapobiegający ich okaleczeniu.
3. W czasie pracy maszyny operator jest odpowiedzialny za to, aby osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości od pracującej maszyny.
4. W czasie transportu należy obrotowe części konstrukcji zabezpieczyć za pomocą przewidzianych do tego celu zabezpieczeń, które chronią przed niebezpieczeństwem wynikającym ze zmiany położenia!
5. Wały robocze nie mogą ze względu na swoją funkcję zostać całkowicie zabezpieczone; z tego względu podczas pracy należy utrzymywać bezpieczną odległość od części ruchomych! Te wskazówki odnoszą się oczywiście do wszystkich pozostałych, dodatkowych urządzeń!
6. Podczas obsługi części ostrych, zwracać uwagę na odpowiednią ochronę ciała (rękawice, buty, itd.)!
7. Dokonywać rozruchu maszyny tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia ochronne zostały zamocowane i znajdują się one w położeniu ochronnym!
8. Podczas jazdy nie opuszczać nigdy stanowiska kierowcy ciągnika!
9. Nie wolno przewozić na maszynie osób oraz rzeczy niebędących wyposażeniem maszyny.

10. Przed rozpoczęciem jazdy i pracy lusterka ciągnika ustawić w taki sposób, żeby całkowicie widzieć jezdnię i wsteczną przestrzeń pracy!
11. Przed opuszczeniem ciągnika opuścić wszystkie części brony. Nigdy nie pozostawiać maszyny bez dozoru, jeśli silnik ciągnika pracuje!
12. Na drogach publicznych wolno prowadzić maszynę tylko w pozycji transportowej!
13. Na czas transportu po drogach publicznych Maszyna powinna być oznakowana zgodnie z przepisami ruchu drogowego, tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające się - przełożyć do uchwytu znajdującego się w tyle brony.
14. Podczas wymijania i wyprzedzania innych pojazdów lub osób należy zachować szczególną ostrożność,
15. Dopuszczalna prędkość transportowa na drogach o gładkiej nawierzchni wynosi do 25 km/h, a na drogach polnych, wyboistych należy ją obniżyć do 5 km/h.
16. Zwracać uwagę na dopuszczalne naciski na oś i ciężar całkowity!
17. Przy doczepianiu i odczepianiu maszyny do ciągnika istnieje niebezpieczeństwo wypadku!
18. Między ciągnikiem a maszyną nie może nikt przebywać, chyba, że ciągnik jest zabezpieczony przed toceniem się za pomocą hamulca postojowego i/albo klina!
19. Należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia osi ciągnika (patrz dokumenty pojazdu)!
20. Przed opuszczeniem ciągnika należy wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk!
21. Naprawy, konserwację i czyszczenie oraz usuwanie usterek należy podejmować tylko przy wyłączonym napędzie i zatrzymanym silniku! Kluczyk należy wyjąć ze stacyjki w ciągniku.
22. Wszelkie naprawy urządzeń hydraulicznych muszą być dokonywane przez wyspecjalizowane warsztaty.
23. Zakazane jest przebywanie w okolicy obrotowych części!
24. Maszynę należy doczepiać zgodnie z przepisami i przyłączać tylko do zalecanych ciągników rolniczych!
25. Ciągnik powinien mieć sprawny układ hydrauliki siłowej i hamulcowej.
26. Łączenie maszyny z ciągnikiem może być wykonywane tylko według podanych zasad.
27. Kierowca ciągnika współpracującego z maszyną powinien znać dobrze jej budowę, zasadę działania, sposoby regulacji i ustawienia poszczególnych jej zespołów roboczych.
28. Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, czy maszyna i ciągnik są w pełni sprawne, a osłony napędów założone.
29. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić, czy w pobliżu maszyny nie ma osób postronnych.
30. Zabrania się smarować, regulować zespoły, naprawiać maszynę, przy pracującym silniku ciągnika.
31. Nie wolno wchodzić między ciągnik a maszynę w czasie jazdy.
32. Podczas transportu po drogach publicznych nie wolno nikogo przewozić na maszynie.
33. Przy transporcie na większe odległości maszynę należy przewozić na przyczepach (lawetach).



UWAGA!

Do zabezpieczenia wszystkich sworzni wchodzących w skład agregatu (ciągnik + maszyna) należy stosować typowe zabezpieczenia – przetyczki.

Zasada podstawowa

Przed każdym uruchomieniem maszyny należy sprawdzić jej funkcjonalność – zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pracy.


2.4 Znaki ostrzegawcze (PIKTOGRAMY):

- Znaki ostrzegawcze oznaczają znajdujące się na maszynie miejsca niebezpieczne.
- Uwzględnianie znaków ostrzegawczych służy bezpieczeństwu wszystkich osób, które pracują z maszyną.
- Znaki informacyjne oznaczają specyficzne dla maszyny właściwości, których należy przestrzegać, aby maszyna funkcjonowała bez zarzutu.
- Należy stosować się do wszystkich znaków ostrzegawczych i informacyjnych oraz przekazać innym użytkownikom wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Utrzymywać znaki ostrzegawcze i informacyjne zawsze w czystości i w stanie umożliwiającym ich odczytanie! W miejsce uszkodzonych lub brakujących zażądać od sprzedawcy nowe znaki ostrzegawcze i informacyjne i umieścić je w miejscach do tego przewidzianych!

Znaki ostrzegawcze



1. Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i mieć na uwadze wskazówki eksploatacyjne i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
2. Przed pracami konserwacyjnymi i naprawczymi wyłączyć silnik ciągnika i wyjąć kluczyk zapłonu.
3. Zachować bezpieczną odległość od maszyny. Możliwość zgniecenia. Zachowaj szczególną ostrożność podczas opuszczania i podnoszenia podpór.
4. Nie sięgać w obszar zgniatania, jeśli elementy mogą się poruszać.
5. Nie zajmować miejsca w pobliżu cięgier podnośnika podczas sterowania podnośnikiem.
6. Zachować bezpieczną odległość od maszyny. Możliwość zgniecenia. Zachowaj szczególną ostrożność podczas opuszczania i podnoszenia podpór.
7. Miejsca smarowania.

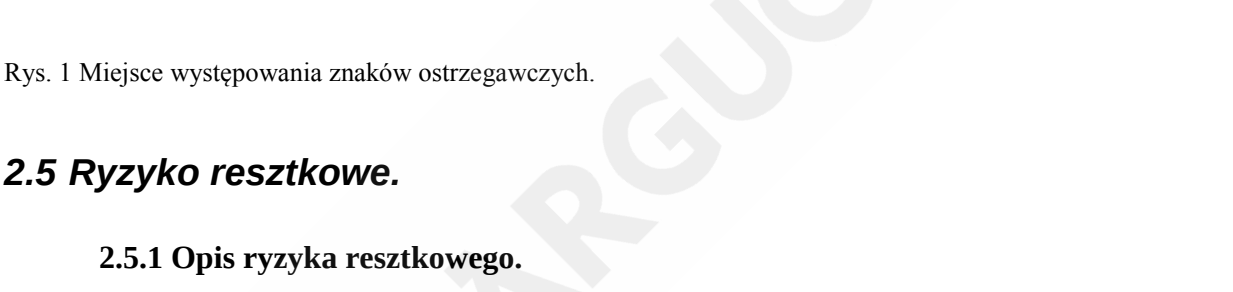

Mimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie maszyn rolniczych serii „BSL” w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy, jak również podczas ich obsługi i

konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia.

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego maszynę.

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:

- obsługi agregatu przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi lub nie posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi,

- wykonywanie napraw pod uniesionymi i niezabezpieczonymi zespołami maszyny,
- wchodzenie na maszynę podczas pracy i postoju.

- przebywania między agregatem a ciągnikiem podczas pracy silnika,
- operowania maszyną w czasie obecności osób postronnych z zasięgu działania maszyny,

- wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją maszyny przy włączonym silniku.

2.5.2 Ocena ryzyka resztkowego.

Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak:

- uważne czytanie instrukcji obsługi,
- zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów,
- zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika,
- zakaz podkładania nóg w miejsca niedostępne i zabronione,
- regulacji pracy agregatu tylko w przypadku wyłączonego napędu silnika ciągnika,
- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby,
- obsługiwanie maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi i które zapoznały się z instrukcją obsługi,
- zabezpieczenia maszyny przed dostępem dzieci,

Może być wyeliminowane zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu agregatu bez zagrożenia dla ludzi i środowiska.



UWAGA!

Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek.

2.6 Niewłaściwe użycie agregatu.

Maszyna GEPARD - powinna być używana wyłącznie do celów do jakich została skonstruowana. Jakikolwiek inne użycie może powodować zagrożenia dla środowiska lub osób obsługujących.



UWAGA !

Wszelkie inne wykorzystanie maszyny np.: do przewozu ludzi, zwierząt lub innych ładunków, jako urządzeń dźwigowych, wsporczych i podnośnikowych oraz wykonywania prac w innych miejscach niż pola uprawne – jest zabronione i powoduje utratę gwarancji.

3. DANE O PRODUKCIE.

Adres producenta:

PPUH "AKPIL" Kazimierz Anioł

39-220 Pilzno, ul. Witosa 11,21 tel./fax: +48 14 6722550tel. +48 14 6722551

<http://www.akpil.pl> e-mail: akpil@akpil.pl

3.1 Identyfikacja maszyny.

Tabliczka znamionowa.

Tabliczka znamionowa z numerem maszyny jest przymocowana do ramy głównej w jej przedniej części po lewej stronie.

									
POLAND 39-220 PILZNO, ul. Witosa 21 tel. fax tel. +48(14)6722-550, e-mail: akpil@akpil.pl, www.akpil.pl									
Symbol/ Wariant/ Wersja		GEPARD30WR		Weight Masa		1200		kg	
Prod. date Data prod.		2015		Load Nacisk		NA/ND		kN	
Serial NO Nr fabr.		84409		QC KJ					

Rys. 2 Wygląd tabliczki znamionowej.

3.2 Informacje w przypadku pytań i zamówień.

Przy zamawianiu osprzętu i części zamiennych trzeba podać oznaczenie typu i numer maszyny. Wykorzystanie części zamiennych innych producentów jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i autoryzowany przez producenta osprzęt przyczyniają się do bezpiecznego użytkowania maszyny. Wykorzystanie innych części może znieść odpowiedzialność za wynikające z tego skutki w tym również do utraty gwarancji.

3.3 Przeznaczenie maszyny.

Maszyna przeznaczony jest do:

- przedsiewnej uprawy gleb zwięzłych i zlewnych, zaoranych przed zimą;
- rozrywania i kruszenia zadarnionych skib po orce na łąkach i innych użytkach zielonych;
- mieszania z glebą wysianych nawozów mineralnych i wapna;
- wykonania podorywki ściernisk bezpośrednio po ścięciu roślin;
- podcięcia i przykrycia nawozów zielnych małej lub średniej wysokości;
- pocięcia i przykrycia obornika po jego rozrzuceniu.

Użytkowanie maszyny do innych celów będzie rozumiane, jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, to zaś wyklucza odpowiedzialność producenta za szkody stąd wynikłe.

3.4 Charakterystyka techniczna.

Tabela 1

Wyszczególnienie		Jedn. miary	Dane							
Typ		-	zawieszana							
Szerokość robocza		mm	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Wymiary gabarytowe:	- długość	mm	3000							
	- szerokość transportowa	mm	2100	2300	2600	3250	3250	3250	3600	3800
	- wysokość	mm	1350							
Masa brony z wałem [Kg]		Kg	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Głębokość robocza (max)		mm	100							
Kategoria zaczepu		-	I, II							
Prędkość:	- robocza	km/h	5							
	- transportowa -z hydropakiem	km/h km/h	do 25 do 10							
Moc silnika ciągnika współpracującego (minimum)		KM	50	55	60	70	75	80	90	95
Liczba sekcji (walców)		szt	1+1							
Liczba talerzy w sekcji	- przedniej	szt	7	8	9	10	11	12	13	14
	- tylnej	szt	7	8	9	10	11	12	13	14
Rozstaw talerzy		mm	250							
Średnica talerzy*		mm	455, 510, 560							
Liczba osób obsługi		-	1 (traktorzysta)							
Poziom hałasu			Poniżej hałasu emitowanego przez ciągnik							

Uwaga: Wymiary gabarytowe podano dla talerzy o średnicy 510 mm.

Dla innych talerzy mogą się one zmienić maksymalnie o wartość, różnicy w średnicy talerzy.

Ponieważ polityka firmy AKPIL zakłada ciągłe unowocześnianie swoich produktów, dane oraz wersje maszyn mogą różnić się od podanych w tej instrukcji. Wymiary podano w przybliżeniu, a dane dotyczące wagi urządzeń dotyczą zwykle ich wersji podstawowych i mogą odbiegać od mas rzeczywistych. Wynika to również z możliwości występowania w maszynie różnych wałów doprawiających oraz różnych wersji wyposażenia maszyny.

3.5 Niebezpieczeństwa, błędy w obsłudze i wyłączenie odpowiedzialności.

Za szkody, które powstają wskutek nieprawidłowego użytkowania maszyny, firma AKPIL nie ponosi odpowiedzialności.

3.5.1 Układ hydrauliczny (tylko w wersji z hydropakiem).



Instalacja hydrauliczna znajduje się pod wysokim ciśnieniem!

- Kontrolować regularnie giętkie przewody hydrauliczne i wymienić je przy uszkodzeniach i starzeniu się! Przewody na wymianę muszą odpowiadać technicznym wskazówkom producenta! Także przy prawidłowym składowaniu i dopuszczalnej eksploatacji przewody i połączenia przewodowe ulegają naturalnemu procesowi starzenia się, dlatego też ich okres składowania i używania jest ograniczony.



**UWAGA !
Wymieniać wszystkie giętkie przewody hydrauliczne,
co 4 lata!**

- Wypływające pod wysokim ciśnieniem płyny (olej hydrauliczny) mogą przenikać przez skórę i powodować poważne obrażenia! Przy obrażeniach natychmiast wezwać lekarza! Niebezpieczeństwo infekcji!
- Przed pracami przy instalacji hydraulicznej, rozłożyć maszynę do pozycji roboczej, opuścić maszynę na podłoże, obniżyć do zera ciśnienie w instalacji i wyłączyć silnik!
- Przy przyłączaniu przewodów hydraulicznych do hydrauliki ciągnika zwrócić uwagę na to, aby hydraulika zaworów ze strony ciągnika jak i maszyny nie była pod ciśnieniem.
- Wszystkie przewody posiadają takie same końcówki: szybkozłącze ISO-A .
- Data produkcji przewodu wytłoczona jest na ich metalowych zakłuciach.

Układ hydrauliczny maszyny zasilany jest z układu hydraulicznego ciągnika.

W związku, z czym wymagane jest, aby **olej w ciągniku był odpowiedniej, jakości i nie był zabrudzony.**

Sprawdzić


- poziom oleju w ciągniku.
- stan węży gumowych,
- szczelność wszystkich złączy hydraulicznych
- ewentualne przecieki usunąć.

- **Przy urządzeniach hydraulicznych może pracować tylko personel ze specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem na temat hydrauliki!**
- **Instalacja hydrauliczna znajduje się pod wysokim ciśnieniem!**
- **Płyny wypływające pod wysokim ciśnieniem mogą przenikać przez skórę i powodować , poważne skaleczenia. W przypadku zranień natychmiast udać się do lekarza, ponieważ w innym przypadku mogą powstawać ciężkie infekcje.**

Kontrolować poziom oleju w układzie hydraulicznym ciągnika, w razie potrzeby uzupełnić olejem wg. specyfikacji producenta ciągnika.



Rys 3 Ciśnienie znamionowe w układzie hydraulicznym.

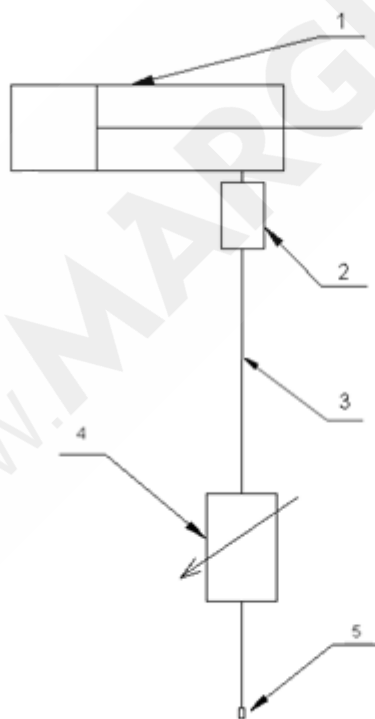

Rys 4. Schemat układu hydrauliki.

1-siłownik hydrauliczny, 2 – zawór bezpieczeństwa, 3 – przewód hydrauliczny 4- zawór regulacji przepływu, 5- przyłącze hydrauliczne.


Układ złożony jest jednego cylindra hydraulicznego (1) z zamkiem zabezpieczającym przed pęknięciem przewodu (2). Zawór pękniętego przewodu (2) jest umieszczony pomiędzy siłownikiem a końcówką przewodu hydraulicznego. W normalnych warunkach pracy zawór umożliwia swobodny przepływ oleju w obu kierunkach. W przypadku pęknięcia przewodu i związanego z tym skoku natężenia przepływu oleju, zawór zamyka wypływ oleju z siłownika, zapobiegając gwałtownemu opadnięciu urządzenia. Na przewodach hydraulicznych (3) zamontowane są złącza (5) i zawór regulacji przepływu (4). Jest to zawór dławiąco-zwrotny, który służy do regulowania przepływu oleju w jednym kierunku. Przepływ jest swobodny w kierunku przeciwnym.

3.5.2 Instalacja elektryczna (opcjonalnie).


Instalacja elektryczna na napięcie 12V służy do oświetlania maszyny w czasie transportu po drogach publicznych zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego. Zasilana jest z instalacji elektrycznej ciągnika. Składa się z lamp zespolonych tylnych, instalacji na maszynie i kabla przyłączeniowego.

Opis podłączenia złącza oświetleniowego

- 1--- L — kierunek lewy
- 2--- + — światło cofania
- 3---31 — masa pojazdu
- 4---R — kierunek prawy
- 5---58R — światła pozycyjne (prawe)
- 6---54 — światła hamowania
- 7---58L — światła pozycyjne (lewe)

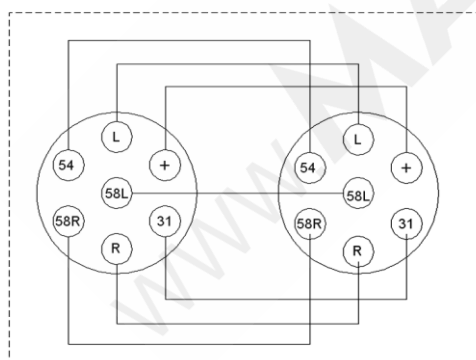

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY

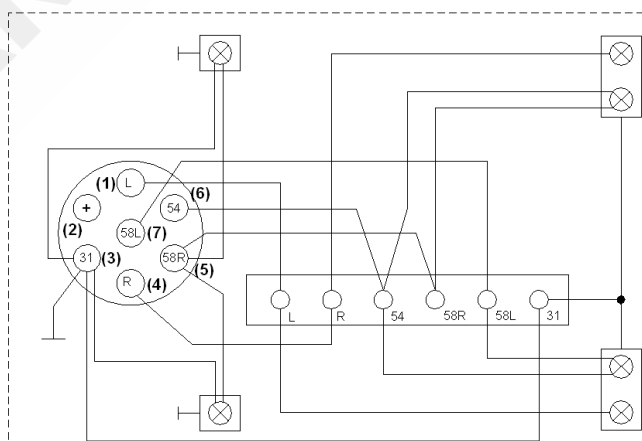

INSTALACJA NA MASZYNIE

Rys. 5 Podłączenie złącza elektronicznego.


4. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA.

Maszyna w wersji podstawowej jest maszyną zawieszaną, na TUZ-ie ciągnika.

Elementami roboczymi maszyny są talerze zębowe umieszczone w dwóch sekcjach. W sekcji przedniej talerze zwrócone są w lewo, a tylnej w prawo. Każdy talerz posiada własne łożyskowanie i zawieszony jest na osobnej słupicy, która jest zabezpieczona gumowymi amortyzatorami. Za sekcjami talerzy (bądź ekranem zgrzebeł, jeśli występuje) umieszczony jest wał doprawiający, którego zadaniem jest kruszenie brył, docisk spulchnionej gleby oraz wyrównanie gleby przed siewem. Zadaniem wału doprawiającego jest także utrzymanie odpowiedniej głębokości roboczej agregatu.

Ekran zgrzebeł sprężystych (opcja) umieszczony jest za tylną sekcją wałów roboczych. Gleba odrzucona przez drugą sekcję talerzy do tyłu uderza w zgrzebeł ulegając dodatkowemu pokruszeniu. Sprężyste palce zgrzebeł nawet przy bardzo niewielkim zagłębieniu dobrze rozgrabiają powierzchniowe nierówności i wrzucają ściernisko bezpośrednio pod wał, który wciska je w glebę i ściąga z palców długie resztki.

Hydropak służy do łączenia agregatu talerzowego z siewnikiem. Sprzęg hydropaka jest regulowany za pomocą siłownika hydraulicznego, który umożliwia jego opuszczenie na czas pracy i obsługi lub uniesienia na czas przejazdów transportowych.

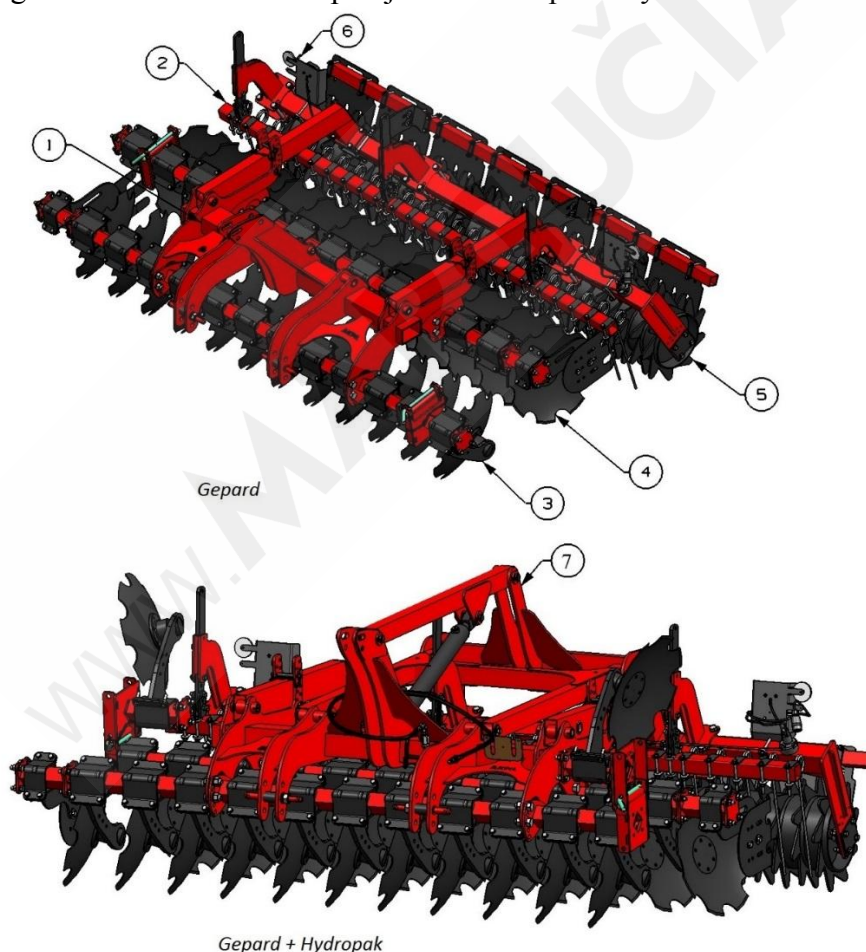

Rys. 6 Agregat GEPARD – występujące opcje.

- 1- Rama główna, 2 –ekran zgrzebeł sprężystych (opcja), 3-przednia sekcja talerzowa, 4- tylna sekcja talerzowa, 5-zespół wału doprawiającego, 6 – oświetlenie (opcja), 7 – hydropak (opcja).

4.1 Zasady prawidłowego użytkowania i obsługi technicznej.

4.1.1 Przygotowanie agregatu do pracy

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny narzędzia, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zużycia obniżającego, jakość pracy narzędzia, należy dokonać naprawy lub wymiany części na nowe lub regenerowane.

WSKAZÓWKA!

Za część zużytą uważa się taką, której jakiegokolwiek wymiar gabarytowy uległ zmianie o 20%, albo jej kształt uległ deformacji.

Szczególnie należy sprawdzić:

- obciążenie na osi




UWAGA:

Zawieszenie urządzeń na czołowym i tylnym zawieszeniu trzypunktowym nie może prowadzić do przekroczenia dopuszczalnego ciężaru całkowitego dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnego obciążenia na osi oraz nośności opon maszyny (nośnika).

Oś przednia ciągnika musi być zawsze obciążona zawsze co najmniej 20% masy netto ciągnika.

Sposób obliczenia minimalnego balastu czołowego oraz zwiększenie obciążenia na oś tylną:

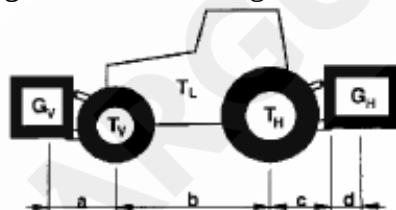

Rys. 7 Obciążenia na osi.

GV - masa urządzenia czołowego

TV - obciążenie przedniej osi ciągnika bez urządzenia zawieszanego

TL - masa ciągnika bez urządzeń zawieszanych

TH - obciążenie tylnej osi ciągnika bez urządzenia zawieszanego

GH - masa urządzenia zawieszonego z tyłu ciągnika

a – odległość środka ciężkości urządzenia zawieszonego z przodu ciągnika do osi przedniej.

b – rozstaw osi

c+d – odległość środka ciężkości urządzenia zawieszonego z tyłu ciągnika do osi tylnej.

Obliczenie masy minimalnego obciążnika przedniego GV min:


$$G_{V \min} = \frac{G_H \cdot (c + d) - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

Obliczenie zwiększenia obciążenia na tylną oś:

$$G_H + \frac{G_H \cdot (c + d)}{b}$$

- **dokręcenie śrub przy talerzach** - jakiegolwiek luz jest tutaj niedopuszczalny, w przypadku stwierdzenia luzu śruby dokręcić;

W celu skasowania luzu na talerzach roboczych należy unieść agregat tak, aby talerze sekcji roboczych znalazły się minimalnie nad powierzchnią podłoża. Zabezpieczyć przed opadnięciem i stoczeniem się maszyny (hamulec postojowy ciągnika, kliny), wyłączyć silnik ciągnika i wyciągnąć kluczyki ze stacyjki. Dokręcić złącza śrubowe.

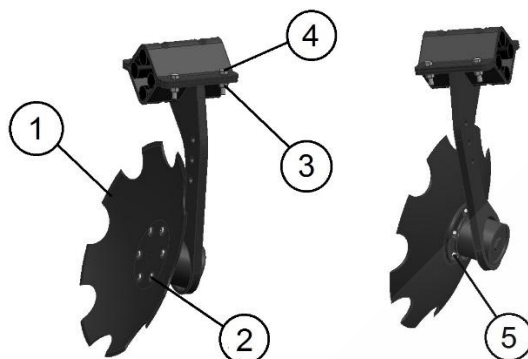

Rys.8 Zespół talerza. 1- Talerz roboczy, 2- Śruba M12x30, 3- Nakrętka M12, 4- Śruba M12x55, 5- Nakrętka M12.

- **sprawdzić pozostałe połączenia śrubowe;**

Wymagane momenty dociskowe podane są w tabeli poniżej.

Wskaźnik wytrzymałości śruby odcisnięty jest na łbie śruby.

- **jakość przewodów hydraulicznych**

- **działanie układów hydraulicznych i elektronicznych**

- **sprawdzić stan talerzy, wału doprawiającego,**

- **sprawdzić ciśnienie w ogumieniu oraz stan opon.**

W przypadku jakiegolwiek naprawy kół (wymiana ogumienia, łożysk piasty, itp.), należy maszynę opuścić tak, aby talerze wałów roboczych stykały się z podłożem, a koła znajdowały się minimalnie nad nim. Zabezpieczyć przed stoczeniem się maszyny (hamulec postojowy ciągnika, kliny itp.) wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Czynności te wykonać przed pierwszym uruchomieniem maszyny, następnie po 10 godzinach pracy, a później nie rzadziej niż 50 roboczogodzin.

A – wielkość gwintu

SW- rozwartość klucza (mm)

MA- moment dociskowy (Nm)

Wartości momentów dociskowych

Tabela 2

		Wskaźnik wytrzymałości			
A	SW	6.8	8.8	10.9	12.9
MA(Nm)					
M5	8	4,5	5,9	8,7	10,0
M6	10	7,6	10	15	18
M8	13	18	25	36	43
M10	17	37	49	72	84
M12	19	64	85	125	145
M14	22	100	135	200	235
M16	24	160	210	310	365

M18	27	220	300	430	500
M20	30	310	425	610	710
M22	32	425	580	820	960
M24	36	535	730	1050	1220
M27	41	640	870	1210	1440
M30	46	755	1010	1420	1690
M33	51	870	1160	1590	1890
M36	56	980	1290	1790	2020
M39	IMBUS 27	2170	2570	3610	4330

4.1.2 Agregowanie maszyny z ciągnikiem i przygotowanie do pracy.

Maszyna do ciągnika zawieszana jest przez cięgna TUZ. W celu zaczepienia agregatu do ciągnika, należy podjechać nim do agregatu tak, aby cięgła dolne znalazły się koło sworzni zaczepowych. Zaciągnąć hamulec postojowy. Nałożyć cięgła na sworznie i zabezpieczyć przetyczkami. W przypadku ciągników wyposażonych w cięgna ze zdejmowanymi kulami, należy kule nałożyć na sworznie zaczepowe i zabezpieczyć przetyczkami. Następnie podjechać ciągnikiem do maszyny tak, aby cięgna znalazły się pod kulami i podnosząc je do góry zatrzęsnać kule. Sprawdzić czy wyskoczyły blokady kul.

Po zaczepieniu agregatu na cięgna ciągnika należy zaciągnąć hamulec postojowy, zgasić ciągnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Następnie rozładować ciśnienie w złączach hydrauliki przez kilkukrotne przestawienie dźwigni rozdzielacza. Podłączyć przewody hydrauliczne maszyny do odpowiednich złączy ciągnika – jedna para ciągnika lub przewód zasilający i swobodny zlew. Przewody podłączyć tak, aby oznaczony kolorem czerwonym podłączony był do zasilania, a żółty do zlewu hydrauliki. Na końcu podłączamy układ oświetlenia maszyny.

W celu podłączenia instalacji oświetleniowej należy dołączyć do maszyny przewód wpiąć w gniazda na maszynie i w ciągniku.



UWAGA !

Należy zwrócić uwagę na przebieg przewodów hydraulicznych i elektrycznych. Nie mogą one ocierać o podłoże, ani w jakimkolwiek miejscu być całkowicie napięte. Sprawdzić brak możliwości uszkodzenia w czasie manewrowania maszyną.

Po podpięciu wszystkich układów do maszyny sprawdzić poprawność ich działania, po wcześniejszym upewnieniu się o braku obecności osób postronnych oraz zwierząt i przedmiotów w zasięgu pracy maszyny i w jej bezpośrednim otoczeniu.

Przed rozpoczęcie pracy, należy wyregulować agregat poprzecznie, wzdłużnie oraz ustawić odpowiednią głębokość pracy.

Regulacja poprzeczna agregatu ma za zadanie ustalenie jednakowej głębokości talerzy roboczych zarówno z lewej jak i prawej strony maszyny. Odbywa się za pomocą wieszaka prawego cięgła układu zawieszenia ciągnika.

Regulacja wzdłużna ma za zadanie ustalić jednakową głębokość pracy sekcji talerzy przedniej i tylnej. Odbywa się za pomocą wykręcenie bądź wkręcenie łącznika górnego układu zawieszenia ciągnika. Po wypoziomowaniu agregatu płaszczyzna ramy powinna być równoległa do podłoża podczas pracy.

4.2 Praca maszyną.

4.2.1 Zespół talerzowych wałów roboczych.

Wały robocze przednie i tylne wyposażone są w zębowe talerze zwrócone wklęsłą stroną do kierunku jazdy. Przedni wał jest zwrócony w lewą stronę, a tylny w prawą dzięki temu wały uzupełniają się wzajemnie.

Talerze w czasie pracy podcinają glebę, odwracają ją, intensywnie kruszą i mieszają.

W nowych maszynach, do czasu usunięcia powłoki lakierniczej z elementów roboczych, mogą występować zwiększone opory pracy oraz nadmierne oklejanie się glebą tych elementów.

4.2.2 Zapychanie się talerzy resztkami roślinnymi.

Przy uprawie nieużytków oraz w przypadku, gdy występuje duża ilość resztek pożywnych, bądź innych zaleca się regularne sprawdzanie stanu talerzy. W przypadku zapchania się resztami roślinnymi należy je oczyścić.



Uwaga!

Wszelkie zapchania powstałe podczas pracy maszyny wymagające ingerencji obsługi usuwać po zatrzymaniu ciągnika, opuszczeniu maszyny na podłoże i wyłączeniu silnika ciągnika oraz zaciągnięciu hamulca postojowego. Niedopuszczalne jest pozostawienie maszyny na stoku lub innej pochyłości terenu bez zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się.

4.2.3 Opis działania modułu wału doprawiającego

Wał doprawiający ma za zadanie:

1. Regulację głębokości roboczej brony
2. Rozkruszenie brył.
3. Wyrównanie i zagęszczenie gleby przed siewem.

Sekcja wału doprawiającego dzięki specjalnemu połączeniu z ramą maszyny, pozwala na regulację głębokości roboczej talerzy.

Należy pamiętać o równoczesnej korekcie maszyny na TUZ-ie tak, aby maszyna utrzymywała poziom.

Aby ustawić odpowiednią głębokość pracy postępuj jak poniżej:

- podnieś maszynę hydraulicznym podnośnikiem ciągnika i zgodnie z ustaloną przez siebie głębokością przystąp do regulacji wysokości wału. Następnie opuść maszynę na ziemię i wykonaj test.

Regularnie co 8/10 godzin roboczych smaruj obudowy łożysk na wale doprawiającym.

WAŁ PACKER

Wał przeznaczony do pracy na większości rodzajów gleb.
Zapewnia on wysoki stopień zgniatania i optymalna gruzelkowatość.



Rys. 9 Wał packer.

WAŁ SEGMENTOWY


Wał pozostawia za sobą ugniecioną pasmowo glebę: warunek dobrego przepływu wody i aktywnej wymiany gazów. Idealny wał na kamieniste, wilgotne gleby o dużej ilości masy organicznej.



Rys. 10 Wał segmentowy.

WAŁRUROWY


Idealny wał do pracy na suchej, nie kleistej glebie. Wał jest wyposażony w poprzeczne struny zapewniające optymalne umocnienie wtórne gleby.

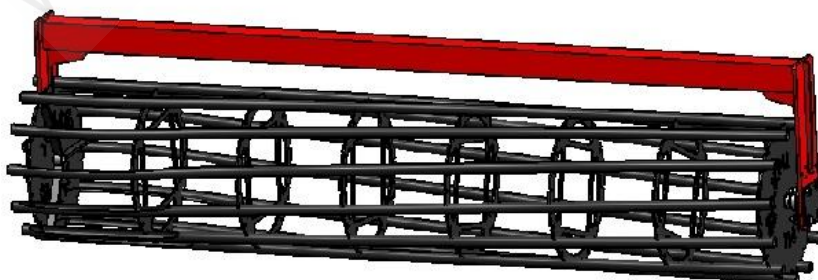

Rys. 11 Wał rurowy.

WAŁ GUMOWY


Wał bardzo dobrze równający górną warstwę gleby, a samo zagęszczanie odbywa się pasmowo. Gleba w ugniecionych pasmach jest zwarta, co prowadzi do stworzenia idealnych warunków do kiełkowania i wschodów. W pasmach nieugniecionych woda może wsiąkać w glebę w taki sposób, że jej zamulenie - nawet na polach wrażliwych na ugniatanie - jest minimalne.

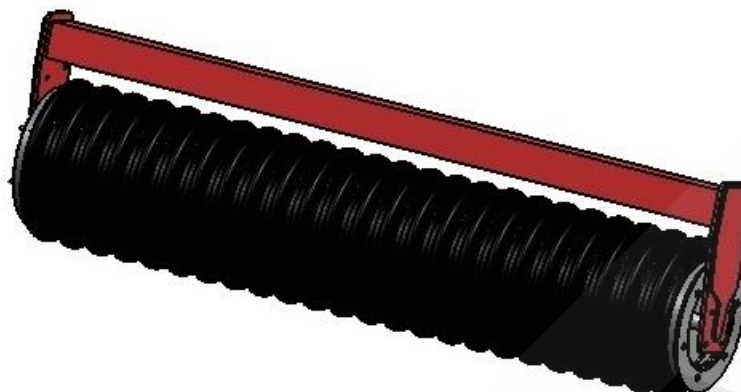

Rys. 12 Wał gumowy.

WAŁ KOLCZATKA


Idealny wał do spulchniania gleb ciężkich. Walce z zębami wykonują ruch obrotowy, dobrze rozdrabniając bryły gleby oraz dodatkowo ją zagęszczając.

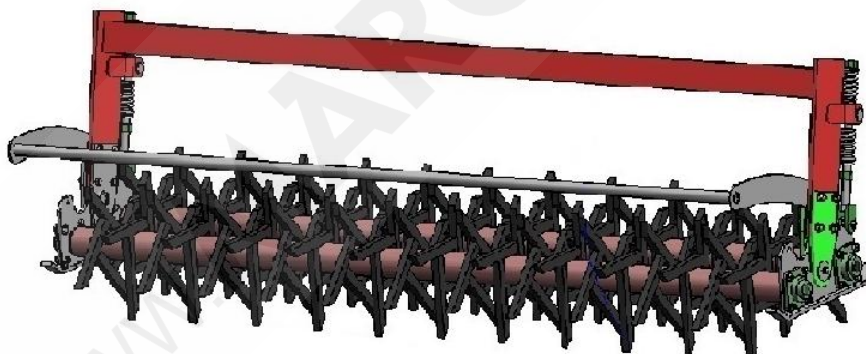

Rys. 13 Wał kolczatka.

WAŁ SPRĘŻYNOWY


Wał przeznaczony do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach. Elementy wału wykonane są ze stali sprężynowej, daje to duże możliwości wyrównywania gleby. Głęboko zagęszcza luźniejszą, wierzchnią warstwę gleby.

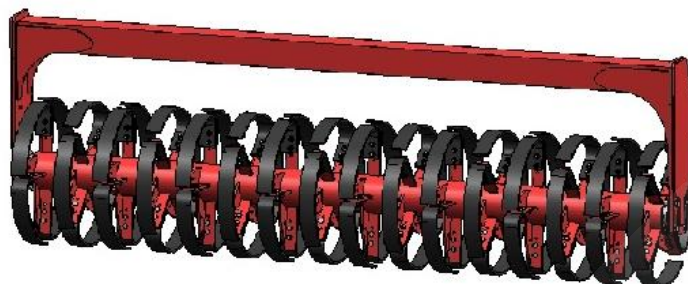

Rys.14 Wał sprężynowy.

Akpil jako firma z wizją, wierzy że każde pole uprawne jest inne. Tylko doświadczenie praktycznie pozwala dostosować wał doprawiający do indywidualnych potrzeb rolnika. Dzięki ciągłym szkoleniom, sprzedawcy posiadają najnowszą wiedzę i są osobami pierwszego kontaktu dla wyjaśnienia technicznych zagadnień oraz doboru właściwego modułu wału doprawiającego.

4.2.4 Regulacja kąta natarcia

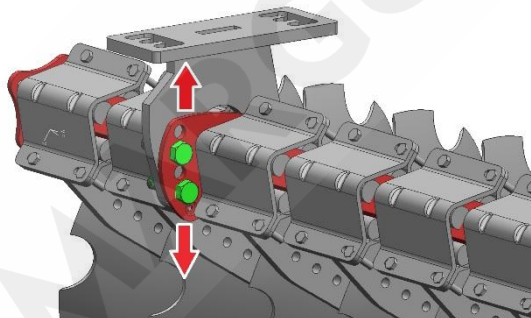

Rys. 15 Regulacja kąta.

Podnosząc ramię nośnicy w górne położenie, jak na rysunku powyżej, zmniejszamy kąt natarcia talerzy a tym samym zmniejszamy proces podcięcia gleby, zwiększamy cięcie dużych brył. Jest to korzystne w przypadku doprawiania przedsięwnego już wcześniej spulchnionej gleby.

Opuszczając ramię nośnicy w dolne położenie, zwiększamy kąt natarcia talerzy, prowadząc do zwiększenia procesu podcięcia i mieszania gleby. Kąt ten zalecany jest szczególnie w uprawie poźniowej.

Dopuszczalne jest stosowanie różnego kąta natarcia talerzy, przedniej i tylnej sekcji roboczej. Należy pamiętać że zwiększony kąt natarcia talerzy powoduje lepsze podcięcie, większą energochłonność, wzrost oporów roboczych oraz zapotrzebowanie mocy silnika.



UWAGA!

Ustawienie nośnicy w skrajne, dolne położenie może powodować uszkodzenie maszyny.

4.2.5 Hydropak

Wersja z hydropakiem jest opcją wyposażenia, dostępną za dodatkową opłatą i nie stanowi integralnej części maszyny w wersji standardowej. Hydropak służy do łączenia agregatu talerzowego z siewnikiem. Sprzęg hydropaka jest regulowany za pomocą siłownika hydraulicznego, który umożliwia jego opuszczenie na czas pracy i obsługi lub uniesienia na czas przejazdów transportowych.

Agregat wyposażony w hydropak można połączyć z siewnikiem za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia. Zmiana położenia hydropaku z transportowego na robocze odbywa się za pomocą cylindra hydraulicznego.

W celu ustawienia odpowiedniej pozycji roboczej siewnika należy dokonać regulacji za pomocą górnego cięgna TUZ. Regulacji dokonać podczas pierwszego przejazdu.



Rys 16. Gepard z Hydropakiem

UWAGA!

Dopuszczalny nacisk na hydropak – 1000 Kg.

Nie przewozić siewnika w maksymalnym górnym położeniu hydropaka ze zbiornikiem wypełnionym materiałem siewnym.

Przy transporcie agregatu wyposażonego w hydropak, prędkość transportową należy ograniczyć do 10 km/h.

4.3 Transport.

Załadunek maszyny na środki transportu i rozładunek może odbywać się za pomocą wózka widłowego, przy czym jako miejsce podnoszenia dla wózka widłowego należy wykorzystywać oznaczone elementy ramy nośnej zapewniające stabilność podczas przemieszczania. Sposób dostawy zależy od kompletacji maszyny.




UWAGA!

Podczas łączenia brony z ciągnikiem niedopuszczalne jest:

- przebywanie osób pomiędzy maszyną a ciągnikiem podczas podjeżdżania (cofania) do maszyny,
- łączenie brony przy pracującym silniku ciągnika,
- stosowanie do zabezpieczenia połączeń elementów innych niż zalecane przez producenta

W celu przygotowania maszyny do transportu po drogach publicznych niezbędne jest oznakowanie zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów Kodeksu Drogowego.

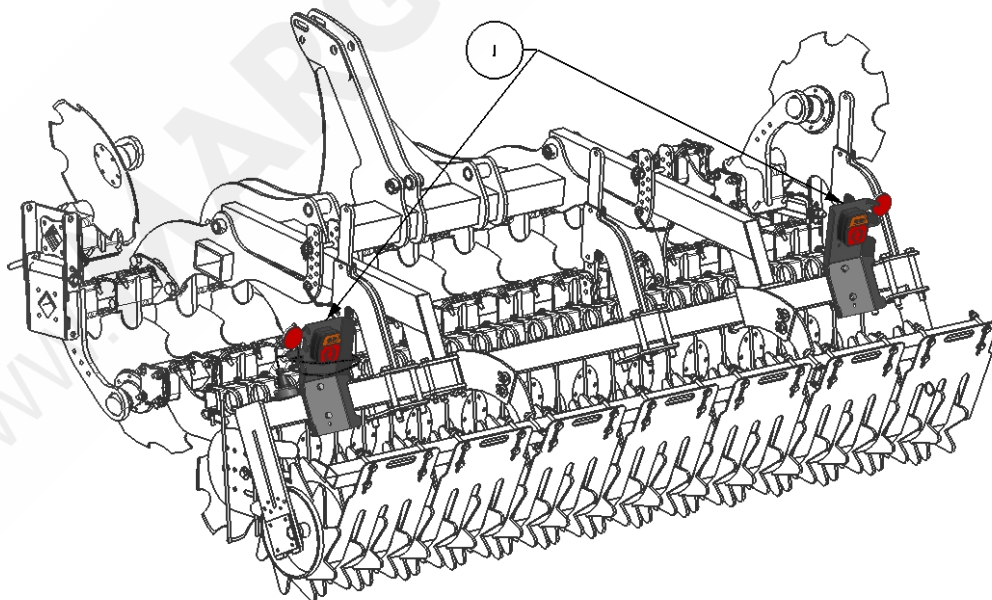

Rys. 17 Oznaczenie świetlnno-sygnalizacyjne:

1- Miejsce mocowania oświetlenia, tablice ostrzegawcze.

Dopuszczalna prędkość transportowa maszyny na drogach o nawierzchni asfaltowej wynosi 25 km/h, a w warunkach dróg polnych, wyboistych należy ją obniżyć do 5 km/h. Podczas wymijania i wyprzedzania innych pojazdów należy zachować szczególną ostrożność.



Rys18. Agregat w pozycji transportowej

Podczas transportu maszyny po drogach publicznych, agregat transportować tylko w pozycji transportowej (z podniesionymi talerzami skrajnymi – opcja w zależności od zamówienia)!



UWAGA!

Na czas transportu po drogach publicznych maszynę należy oznakować zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego.



UWAGA

W przypadku, gdy maszyna przekracza dopuszczalne parametry transportowe, w celu transportu po drogach publicznych należy zaopatrzyć się w odpowiednie pozwolenie zgodne z przepisami krajowymi.

4.4 Przechowywanie.

Agregat po dokonaniu czynności konserwacyjnych należy przechowywać w pozycji roboczej z walcami roboczymi opartymi o podłoże. Maszyna powinna być przechowywana w miejscu zadaszonym.

- opuścić agregat, odłączyć układ hamulcowy hydraulicznie i odczepić maszynę od ciągnika pamiętając wcześniej o opuszczeniu i zablokowaniu podpór.



Rys. 19 Agregat w pozycji roboczej.

4.5 Konserwacja.

Każdorazowo przed wyjazdem w pole, a także po pracy sprawdzić ogólny stan techniczny narzędzia. Zluzowane połączenia dokręcić, a zauważone usterki usunąć.

Po zakończonym sezonie pracy:

- oczyścić agregat z resztek roślinnych i ziemi;
- dokonać przeglądu technicznego całej maszyny (uszkodzenia i usterki usunąć);
- nasmarować oś obrotu nośnic (smarownica ze smarem stałym);
- nasmarować łożyska ślizgowe podwozia (jw.);
- nasmarować śruby dociskowe (jw.);

4.6 Demontaż i kasacja.

W czasie demontażu i kasacji maszyny należy przestrzegać następujących zasad: części stalowe zgromadzić i posegregować w jednym miejscu, nieprzydatne lub nie nadające się do wykorzystania odstawić do punktu skupu złomu, części z tworzyw sztucznych zgromadzić oddzielnie, by można je było poddać ponownemu przetworzeniu, części gumowe zgromadzić oddzielnie z przeznaczeniem do spalania bezpiecznego ekologicznie.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MASZYNY

Protokół stanowi integralną część karty gwarancyjnej.

Brak poprawnego wypełnienia protokołu powoduje utratę praw z tytułu gwarancji.

Datę produkcji maszyny stanowi data nabitą na tabliczce oraz informacja na fakturze.

Strony podpisujące niniejszy protokół (sprzedawca i nabywca) oświadczają niniejszym:

- Maszyna dostarczana jest do nabywcy w stanie zmontowanym i gotowym do pracy
- Opisana poniżej maszyna została uruchomiona przez sprzedawcę zgodnie ze wskazówkami producenta i w obecności nabywcy
- Nabywca został poinformowany przez sprzedawcę o prawidłowym obchodzeniu się z maszyną, jej obsłudze i konserwacji oraz o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przekazaną nabywcy instrukcją obsługi
- Nabywca został poinformowany przez sprzedawcę o warunkach gwarancji producenta

<u>Sprzedawca</u>		<u>Nabywca</u>	
Nazwisko:		Nazwisko:	
.....			
Ulica:		Ulica:	
.....			
Miejscowość:		Miejscowość:	
.....			
.....			
Data	Podpis	Data	Podpis

<u>Sprzedawca</u>		<u>Nabywca</u>	
Nazwisko:		Nazwisko:	
.....			
Ulica:		Ulica:	
.....			
Miejscowość:		Miejscowość:	
.....			
.....			
Data	Podpis	Data	Podpis



My
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
„AKPIL” Kazimierz Aniol
Ul. W. Witosa 21 i 11, 39-220 Pilzno

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że maszyna:

AGREGAT TALERZOWY
SERII -BSL-

GEPARD

Numer fabryczny

Rok produkcji

Przeznaczony do spulchniania i kruszenia gleby jak również do wykonywania podorywek ściernisk oraz mieszania nawozów mineralnych i resztek roślin z glebą, spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w Dyrektywie 2006/42/WE, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228)

- Do oceny zgodności wykorzystano również następujące normy zharmonizowane:

PN-EN ISO 12100:2012

PN-EN ISO 4254-1:2013-8;

PN-EN ISO 13857:2010;

Oraz normy : PN-ISO 3600:1998;

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną maszyny:

Michał Skopek

Adres korespondencyjny:

39-220 PILZNO

Witosa 11

POLSKA

michal@akpil.pl | +48 14 672 25 51

Przy dokonywaniu zmian w maszynie, bez zgody PPUH „AKPIL” deklaracja niniejsza traci ważność. Przy przekazaniu maszyny innej osobie, należy ją przekazać sprawną wraz z instrukcją obsługi i deklaracją zgodności.

Miejsce i data wystawienia:

Pilzno 19-03-2015

Podpis:

(Imię i Nazwisko osoby
upoważnionej)

WŁAŚCICIEL
Kazimierz Aniol

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"AKPIL" Kazimierz Anioł
39-220 Pilzno, ul. Witosa 11,21 tel./fax: (014) 6722550,
tel. +48 14 672 25 51

KARTA GWARANCYJNA

Agregat talerzowy GEPARD

Typ..... nr fabrycznyrok prod.....

Data sprzedaży (słownie)

Gwarancja trwa 24 miesiące od daty sprzedaży.

Obsługę gwarancyjną w imieniu producenta dokonuje:

.....
(wypełnia sprzedawca)

.....
(pieczęć i podpis sprzedawcy).....

Kupon reklamacyjny nr 2

Agregat talerzowy GEPARD Sprzęt technicznie sprawny

Nr fabryczny po naprawie odebrałem:

Nr protokołu reklamacyjnego dnia

Gwarancję przedłużono

Data zakupu (podpis użytkownika)

.....
Kupon reklamacyjny nr 1

Agregat talerzowy GEPARD Sprzęt technicznie sprawny

Nr fabryczny po naprawie odebrałem:

Nr protokołu reklamacyjnego dnia

Gwarancję przedłużono

Data zakupu (podpis użytkownika)

.....
Przy reklamacji należy okazać kartę gwarancyjną.

Uwaga dla nabywcy! Kupujący sprzęt powinien dokładnie przejrzeć kartę gwarancyjną i odmówić jej przyjęcia, jeśli jest wypełniona nieczytelnie lub zawiera poprawki.

Wykrywanie defektów (zanim wezwiesz serwis)

	Usterka	Przyczyna Sposób usunięcia	
1	Maszyna nie reaguje na funkcje dawane z rozdzielacza ciągnika.	Źle wpięte wtyczki hydrauliczne	Sprawdź złącza hydrauliczne traktor –maszyna Sprawdź czy pary przewodów są wpięte w tą samą parę złączy w ciągniku,
		Zabrudzone lub zapieczone końcówki złączy	Sprawdź i oczyść końcówki złączy
2	Maszyna nie zagłębia się w pole	Maszyna nieopuszczona na podnośniku i/lub kołach	Opuść maszynę do pozycji roboczej.
		Źle ustawiona głębokość robocza na wale doprawiającym	Wyreguluj
3	Maszyna zagłębia się nierównomiernie	Maszyna nie wypoziomowana na podnośniku i wale doprawiającym	Wypoziomuj maszynę.
4	Maszyna w czasie transportu „ucieka” z linii jazdy	Sprawdź czy koła transportowe nie są skręcone.	Ustaw koła do jazdy na wprost

Rozwój

Firma AKPIL pracuje stale nad polepszeniem swoich produktów.

Dlatego też musimy zastrzec sobie możliwość zmian w stosunku do zdjęć i opisów tej instrukcji obsługi.

Z tego względu nie można rościć sobie prawa do zmian w już dostarczonych maszynach. Drukowanie czy kopiowanie, również częściowe, tylko za naszym pozwoleniem.

PPUH "AKPIL" Kazimierz Aniol

39-220 Pilzno, ul. Witosa 11,21

tel./fax: +48 (14) 6722550

tel. +48 (14) 6722551

<http://www.akpil.pl> e-mail: akpil@akpil.pl

WWW.MARGUCIAI.LT

INFO@MARGUCIAI.LT

Nauja technika: +370 685 54521

Naudota technika iš Danijos: +370 656 24532

Lenkiškos technikos atsarginės dalys: +370 615 68799

Skandinaviškos technikos atsarginės dalys: +370 682 51607

Farmtrac atsarginės dalys: +370 626 19138

Chemikalų purkštuvai, patikra: +370 616 55819

Fermų įranga: +370 626 19138

Servisas: +370 682 51607

Marketingas: +370 690 70226

Buhalterė: +370 616 55738

Direktorė: +370 699 73969

MARGUČIŲ G. 3, MARGUČIŲ K., MIEŽIŠKIŲ SEN., PANEVŽIO RAJ., LT-38100



Vieninteliai atstovai Lietuvoje

FARMTRAC
TRACTORS EUROPE



AKPIL
FRANCE



MCMs
Warka Sp. z o.o.

