

Žoliapjovė

BCS140/ BCS170/ BCS200/ BCS220



Vartotojo instrukcija

Svarbi saugumo informacija

Saugumas visuomet svarbiausias

Prieš pradėdant dirbti atidžiai perskaitykite ir išnagrinėkite šią instrukciją. Atkreipkite dėmesį į saugumo lipdukus, perskaitykite juose nurodytas instrukcijas. Neleiskite dirbti asmenims su šiuo įrenginiu neperskaičiusiems ir neišnagrinėjusiems instrukcijos bei neapmokytiems saugiai eksploatuoti šį įrenginį.

- Žoliapjovė skirta naudoti tiesiogiai pagal savo paskirtį.
- Įjunkite ir dirbkite su žoliapjove tik sėdėdami vairuotojo sėdynėje.
- Prieš pradėdami dirbti įsitikinkite, kad visos saugumo priemonės bei skydai pritvirtinti savo vietose.
- Nepalikite traktoriaus ar inventoriaus neprižiūrimo, kai variklis yra užvestas.
- Atjunkite ir prijunkite inventorių tik sustabdžius traktorių ir užgesinus variklį.
- Nestovėkite tarp traktoriaus ir žoliapjovės ją prijungiant ir atjungiant.
- Laikykite rankas, kojas bei drabužius atokiai nuo besisukančių dalių.
- Naudokite tinkamus drabužius kurie negalėtų įsipainioti į besisukančias dalis.
- Saugokitės laidų, dratų, medžių, bei kitų pavojingų daiktų dirbant. Įsitikinkite, kad saugiu atstumu nėra žmonių.
- Staigus manevravimas gali sukelti inventoriaus gedimų.

Atkreipkite dėmesį į įspėjamuosius ženklus

Saugumo įspėjamieji ženklai pažymi vietas kur yra galimi pavojai, bei vietas kuriose galima susižeisti. Tokiose vietose reikia naudoti papildomas apsaugas. Kai pamatote šiuos simbolius, atidžiai perskaitykite nurodymus.

Atkreipkite dėmesį į signalinius žodžius

Signaliniai žodžiai yra skirti pažymėti pavojingas vietas:



PAVOJINGA

Pažymi vietas kuriose gresia rimti pavojai. Šie pavojai gali sukelti sunkius sužalojimus ar net mirtį.

Jūsų saugumui

- Atidžiai perskaitykite ir išnagrinėkite saugumo lipdukus, įsiminkite jų nurodymus.

Atjungimas ir laikymas

- Nuleiskite inventorių, užfiksuokite parkavimo stabdį, išjunkite variklį ir ištraukite užvedimo raktą.
- Atkabinkite inventorių vaikam neprieinamoje vietoje.

Transportavimo instrukcijos

- Laikykitės nustatytų kelių eismo taisyklių ir įstatymų.
- Maksimalus inventoriaus transportavimo greitis 20KM/H. Niekada nevaziuokite tokiu greičiu kuriu negalėsite suvaldyti ar sustabdyti traktoriaus.

Saugokite žmones esančius netoli inventoriaus

- Aplinkiniai daiktai bei žmonės gali būti sužaloti iš žoliapjovės išmetamųjų dalių.
- Niekada neleiskite eksplotuoti inventoriaus vaikams.

Praktikuokite saugų darbą

- Išmanykite procedūras prieš atlikdami darbus. Naudokite tinkamus įrankius.
- Dribkite švarioje ir sausoje vietoje.
- Nuleiskite inventorių, užfiksuokite parkavimo stabdį, išjunkite variklį ir išimkite užvedimo raktelį prieš pradėdami remontuoti.
- Leiskite inventoriui tinkamai atvėsti.
- Netepkite ir neremontuokite dirbančio inventoriaus.
- Patikrinkite visas dalis. Įsitinkite ar jos nesudilę ir ar tinkamai sumontuotos.
- Sutepkite tepimo taškus tinkamu tepalu.
- Pašalinkite įrankius bei nenaudojamas dalis nuo inventoriaus prieš pradėdant dirbti.

Naudokite darbo saugos priemones

- Naudokite saugius drabužius, bei kitas saugos priemones.
- Naudokite drabužius tinkamus šiam darbui. Venkite nukarusių drabužių.
- Esant dideliam triukšmui naudokite apsaugines ausines.
- Dirbdami neklausykite muzikos.

Saugokitės aukšto slėgio skysčių išsiveržimo


- Išsiveržęs tepalas gali patekti ant odos ir sukelti sužeidimus.
- Prieš atjunkdami hidraulines žarnas įsitinkite, kad jose nėra aukšto slėgio.
- Kai dirbate su aukšto slėgio žarnomis naudokite pirštines ir apsauginius akinius.
- Hidrauliniams skysčiams patekus ant odos ar į akis, atidžiai išplaukite ir kreipkitės į gydytoją.

Saugos lipdukai

Žoliapjovė yra apklijuota darbo saugos lipdukais. Jie įspėja apie pavojus tam tikrose vietose. Skaitykite ir sekite jų nurodymus .

1. Laikykite etiketes švarias ir gerai matomas.
2. Pakeiskite pažeistus lipdukus naujais. Juos galite įsigyti UAB Litechnija.
3. Remonto metu pakeistos dalys taip pat turi būti pažymėtos saugomo lipdukais.
4. Kaip priklijuoti naujus saugumo lipdukus:
 - a. Nuvalykite vietą kur klijuosite lipduka.

- b. Riebalų valikliu nuvalykite vietas kuriose klijuosite.
- c. Nulupkite lipduko apsauginę plėvelę ir priklijuokite reikiamoje vietoje.
- d. Išstumkite visus oro burbulus.

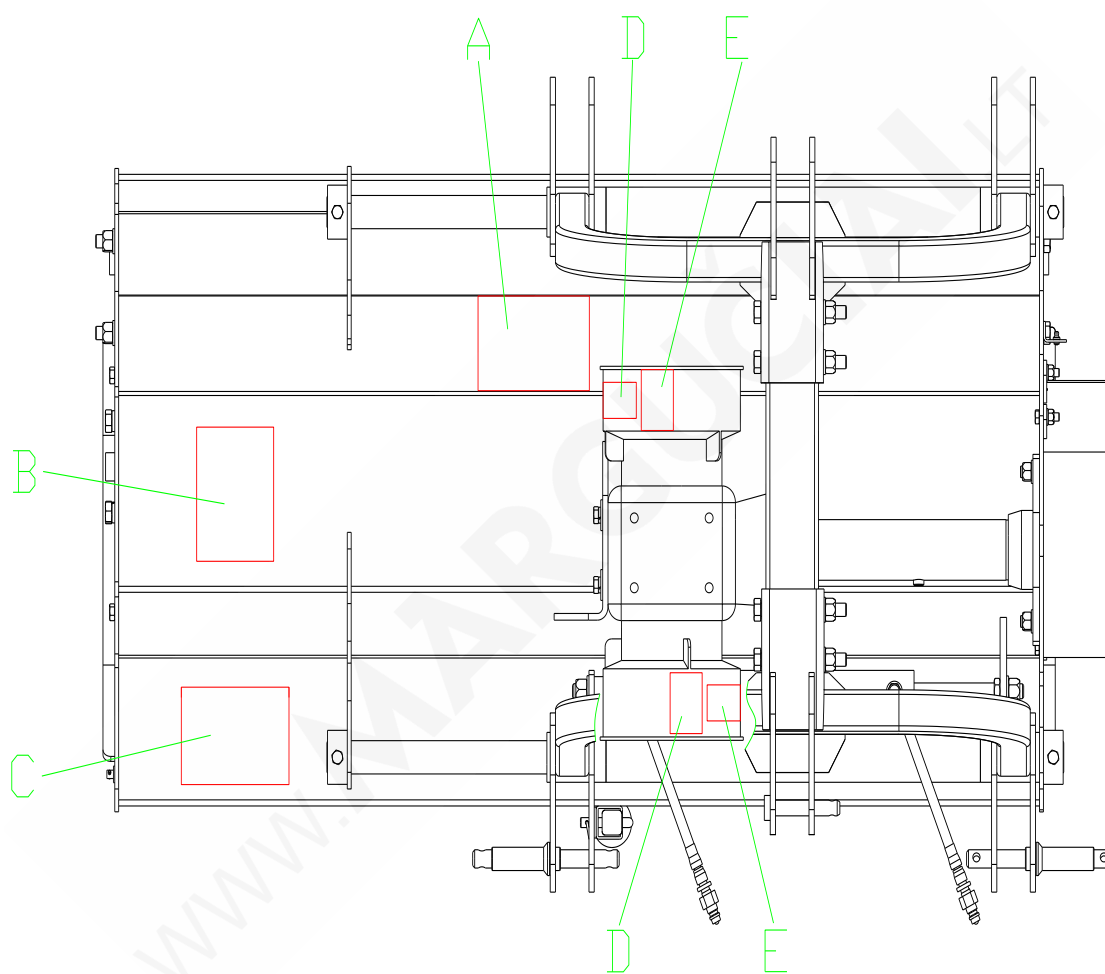

A



B



C



D



E



Įžanga

Šis padargas yra pagamintas laikantis aukščiausių standartų ir naudojant aukštos kokybės medžiagas. Tinkamas naudojimas ir tinkama priežiūra padės jums šį padargą naudoti ilgą laiką.

Pritaikymas

Ši žoliapjovė yra sukurta naudoti su 3 taškų prikabinimo sistema. Ši pakabinama žoliapjovė tinka žolės pjovimui ir smulkinimui, pakelių priežiūrai, pievų - ganyklų pjovimui ir priežiūrai, gerbūvio priežiūrai.

Naudojimo instrukcijos paskirtis

- Naudojimo instrukcija yra sukurta taip, kad padėtų susipažinti su darbo sauga, saugiu eksploatavimu, reguliavimu, priežiūra.
- Ši instrukcija sukurta šiai žoliapjovei. Laikui bėgant gali atsirasti neatitikimų dėl žoliapjovės tobulinimo.

Terminologija

“Dešinė” ir “Kairė” pusės apibūdina tam tikrą pusę. Pusė nustatoma žiūrint iš žoliapjovės galo .

Apibrėžimai

Svarbu: Informacija turi būti perskaityta ir įsigilinta prieš pradėdant ir tęsiant darbą ar instrukcijos skaitymą.

Garantija

Garantinė kortelė turi būti užpildyta perkant inventorių. Pateikus inventorių remontui turi būti pateikta garantinė kortelė, be jos negalioja garantija. Sugedusios ar sudilusioms dalys turi būti keičiamos originaliomis.

Serijos numerio lentelė

Serijos numerio lentelėje yra nurodytas serijos numeris bei žoliapjovės modelis. Sugadinus ar pažeidus šią lentelę garantija negalioja. Kreipiantis naujų dalių ar konsultacijos visada žinokite serijos numeris bei žoliapjovės modelį .

Traktoriaus reikalavimai

Traktorius privalo turėti 3 taškų prikabinimo sistemą. Traktoriaus galia darbiniam veleniui turi neviršyti 80 AG.

Sukabinimas su traktorium

1. Įsitikinkite kad priekabos kablys netrukdo sukabinimui. Jeigu trukdo pašalinkite. Jeigu neišėmėte kablo, prieš nuleisdami padargą įsitikinkite ar jis netrukdo.
2. Nuleiskite prikabinimo traukę į reikiamą aukštį. Įkiškite tvirtinimo kaiščius į žolepjovę ir prikabinimo traukę.
3. Įstatykite centrinę traukę į centrinį tvirtinimo tašką, bei užtvirtinkite kaiščiu.
4. Sureguliuokite centrinę traukę. Žoliapjovės priekis darbo metu turi būti aukščiau nei galas. Pasvirimo kampas 15 laipsnių

Pavaros sujungimas

1. Kardaninį veleną užmaukite ir užfiksuokite ant žoliapjovės reduktoriaus ir ant reaktoriaus veleno..
2. Veleno apsaugą specialiomis grandinėmis pritvirtinkite prie nesisukančių detalių.
3. Kartais pavarą reikia trumpinti:
 - a. Ištraukite veleno vieną galą iš kito, išmatuokite darbinę padėtį ir pasižymėkite reikiamą ilgį.
 - b. Patrumpinkite išorinę ir vidinę veleno apsaugos dalį po tiek pat.
 - c. Patrumpinkite slankiosios pavaros išorinę ir vidinę dalį tiek pat kiek ir apsaugą.
 - d. Nušlifaukite visus nelygumus ir atsikišimus.



DĖMESIO

Kardaninio veleno apsaugos visuomet turi būti pritvirtintos ir neapgadintos!

Transportavimas

Visuomet atjunkite darbinį veleną agregatą keldami į transportavimo padėtį.

1. Keldami žolepjovę įsitikinkite, kad kardaninio veleno apsauga neliečia traktoriaus ar žoliapjovės.
2. Prieš posūkį sulėtinkite traktoriaus greitį ir įsitikinkite, kad posūkio metu žolepjovė nepasieks medžių, pastatų ir kitų objektų.
3. Pasirinkite saugų greitį transportuodami įrenginį.



DĖMESIO

Važiuojant tamsiu paros metu įsitikinkite, kad traktoriaus žibintai yra matomi, esant reikalui sumontuokite papildomus žibintus.

1. Prieš pjudami įsitikinkite kad tarp žolių nėra akmenų ar kitų objektų kurie gali sugadinti žoliapjovę.
2. Žolę geriausia pjauti sausą.
3. Žolė turi būti pjaunama nuolatos.
4. Pjaunant itin aukštą žolę rekomenduojama pakelti pjovimo aukštį ir sulėtinti greitį.

Pjovimo instrukcija

Nuolatinė priežiūra ir reguliavimas užtikrina ilgą ir kokybišką darbą. Sistemine priežiūra užtikrina mažesnius remonto kaštus.

Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite:

1. Patikrinkite transmisijos tepalą.
2. Patikrinkite ar visi kamščiai ir aklės yra tinkamai užfiksuotos.
3. Įsitikinkite, kad visi peiliai, varžtai ir veržlės yra tinkamai užveržti .
4. Įsitikinkite, kad visos apsaugos yra savo vietose ir tinkamai pritvirtintos.
5. Sutepkite visus tepimo taškus.
6. Patikrinkite pjovimo plotą ar jame nėra akmenų ir kitų pašalinių daiktų.
7. Nuleiskite žoliapjovę netoli žolės ir įjunkite darbinį veleną.
8. Naudokite ne didesnes nei 540 darbinio veleno apsukas.
9. Pradžioje pjaukite lėtu greičiu, o tik vėliau greitinkite.
10. Peiliai pjauna geriausiai naudojant 540 darbinio veleno apsukas ir nei didesnes nei mažesnes.
11. Nupjovus pirmus metrus sustokite ir įsitikinkite ar žoliapjovė tinkamai sureguliuota.
12. Nedarykite staigių posūkių ir nevažiuokite atgal, kai žoliapjovė nuleista.
13. Niekada neįjunkite darbinio veleno kai žolepjovė yra nuleista ant žemės.

Žolepjovės reguliavimas

PASTABA: Traktorius su žoliapjove turi būti reguliuojamas ant kieto lygaus paviršiaus.

Reguliavimas dažniausiai atliekamas reguliuojant traktoriaus traukių aukštį ir centrinės traukės ilgį.

Pjovimo aukščio reguliavimas

Pjovimo aukštis reguliuojamas su galiniu atraminiu velenu.

1. Išsukite varžtus laikančius veleną iš abiejų pusių.
2. Pakelkite ar nuleiskite veleną vienodu aukščiu.
3. Įsukite varžtus ir užveržkite.



Dėmesio

Prieš reguliuodami užgesinkite traktorių, įjunkite parkavimo stabdį ir ištraukite užvedimo raktelį!

Pavaros diržo reguliavimas



DĖMESIO

Prieš reguliuodami diržus imkitės visų saugumo priemonių!

Diržo įtempimas turi būti tikrinamas po pirmų 8 valandų o vėliau kas 10 valandų.

1. Diržo įtempimo stiprumas reguliuojamas įtempimo varžtu. Tinkamai įtempus diržą reikia sureguliuoti reduktoriaus aukštį. Velenas išeinantis iš reduktoriaus ir sukantis diržus turi būti lygiagretus žoliapjovės korpusui
2. Per stiprus ar per silpnas diržo įtempimas gali sukelti per greitą diržo ir kitų komponentų susidėvimą.

Priežiūra ir tepimas

Maintenance

Nuolatinė priežiūra ir riaguliavimas užtikrina ilgą ir kokybišką darbą. Sisteminė priežiūra užtikrina mažesnius remonto kaštus.



DĖMESIO

Tam kad užtikrinti saugų darbą, prieš pradėdant remontą bei patikrą visuomet reikia žoliapjovę nuleisti ant žemės, užgesinti traktorių ir ištraukti užvedimo raktą.

- Po keleto naudojimo valandų, patikrinkite ar visi varžtai bei veržlės užsukti tinkamai ir ar tinkamai įtemptas diržas
- Pakeiskite visus susidėvėjusius ar apgadintus saugumo lipdukus, bei sudilusias dalis.

Peilio keitimas

SVARBU: Įsitinkinkite kad visi peiliai yra vienodo ilgio ir gamintojo.

1. Išsukite seną varžta ir veržlę.
2. Išimkite seną peilį.
3. Įdėkite naują peilį ir jeigu reikia pakeiskit varžtą nauju.
4. Užveržkite varžtą.

Diržo keitimas



DĖMESIO

Prieš pradėdami darbą imkitės visų reikalingų saugumo priemonių!

1. Nuimkite diržo apsaugą.
2. Sukdami įtempimo važta atleiskite diržą tiek kad galėtumėte jį nuimti.
3. Nuimkite seną diržą ir pakeiskite jį nauju.
4. Įtempkite jį reikiama jėga.
5. Sumontuokite atgal diržo apsaugą.

Sandėliavimas

Pabaigus pjovimo sezoną ar kai žoliapjovė yra nenaudojama ilgą laiką, ją nuplaukite ir pašalinkite visas šiukšles bei žolės likučius. Sutepkite visus tepimo taškus.

1. Kruopščiai išplaukite.
2. Patikrinkite peilius, esant reikalui pakeiskit naujais.
3. Patikrinkite žoliapjovę ar nėra pamestų ar sudilusių dalių, esant reikalus sumontuokite jas arba pakeiskite.
4. Laikykite žoliapjovę uždengę arba po stogu.
5. Uždažykite visas pažeistas vietas, kad nesurūdytų.
6. Pakeiskite pažeistas dalis.

Tepimas

Kardaninio veleno kryžmės



tepmo taškų tepalas

Velenų guoliai (Abi pusės)



Guolių tepalu

Reduktorius



Keisti esant reikalui. Tepalas: SAE 90W


Nepripilkite per daug!

Svarbu: Tikrinant tepalo lygį žoliapjovė turi stovėti tiesiai!

Pavaros tepimo taškai



tepimo taškų tepalas

Problema	Sprendimas
 Dėmesio	
Diržas praslysta	Patikrinti pjovimo veleną ar neužsivėlęs.
	Nuimti dangtį ir išvalyti šiukšles.
	Pakeisti diržą.
Vietomis nepjauna žolės	Per mažos darbinio veleno apsukos.
	Sulėtinkite važiavimo greitį.
	Patikrinkite diržus.
	Pakeisti sudilusius peilius.
Vibracija	Pakeisti peilius.
	Pakeisti diržus.
	Tikrinti diržų įtempimą.
	Nuimti diržų apsaugą ir patikrinti ar nėra šiukšlių.
Reduktoriaus garsai	Patikrinti tepalo lygį.
Peiliai liečia žemę	Pakelti pjovimo aukštį.
	Sureguliuoti šonines šliužes.
	Sumažinti greitį posūkio metu.
Netolygiai pjauna	Įjungti žemesnę važiavimo pavarą.
	Sureguliuoti žoliapjovę.
	Pakeisti blogus peilius.
Traktorius pakankamai nepasuka žoliapjovės	Įsitikinkite ar naudojate 540 darbinio veleno apsukas
	Įjunkite žemesnę pavarą.
	Išvalykite žoliapjovę.

Varžtų veržimas

Varžtų veržimo jėgos

Varžto matmenys	Veržimo jėga					
	SAE 2		SAE 5		SAE 8	
	N.m	lb-ft	N.m	lb-ft	N.m	lb-ft

1/4"	8	6	12	9	17	12
5/16"	13	10	25	19	36	27
3/8"	27	20	45	33	63	45
7/16"	41	30	72	53	100	75
1/2"	61	45	110	80	155	115
9/16"	95	60	155	115	200	165
5/8"	128	95	215	160	305	220
3/4"	225	165	390	290	540	400
7/8"	230	170	570	420	880	650

Metriniai varžtai

Važto matmenys	Veržimo jėga			
	8.8		10.9	
	N.m	lb-ft	N.m	lb-ft
M3	0.5	0.4	1.8	1.3
M4	3	2.2	4.5	3.3
M5	6	4	9	7
M6	10	7	15	11
M8	25	18	35	26
M10	50	37	70	52
M12	90	66	125	92
M14	140	103	200	148
M16	225	166	310	229
M20	435	321	610	450
M24	750	553	1050	744
M30	1495	1103	2100	1550
M36	2600	1917	3675	2710

Garantijos sąlygos

- Prietaisui suteikiama 12 mėnesių garantija, skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantiniu laikotarpiu šalinami gedimai, atsiradę dėl surinkimo ar prastos kokybės medžiagų.
- Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jei nepateikiama garantijos kortelė. Kortelė, kurios bent viena grafa neužpildyta ar trūksta pardavėjo parašo, laikoma negaliojančia.
- Intensyviai eksploatuojamus prietaisus reikia pristatyti techninei apžiūrai kas 3 mėnesius arba pagal gamintojo rekomendacijas.
- Garantija nesuteikiama tokiais atvejais:
 - prietaisas naudotas nesilaikant eksploatavimo sąlygų, numatytų instrukcijoje;
 - prietaisas mechaniškai arba kitap pažeistas;
 - naudojant prietaisą ne pagal paskirtį;
 - dėl savaiminio detalių nusidėvėjimo (peiliai, diržai);
 - gedimas, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
 - gedimas, kuriuos sukėlė stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, ir pan);
 - kai nustatomi prietaiso perkrovimo požymiai;

- gedimas, atsiradusiems naudojant madžiagas ar atasrgines dalis, kurios nėra orginalios arba rekomenduojamos gamintojo;
- jei prietaisas buvo remontuotas ne gamintojo autorizuotuose aptarnavimo centruose;
- jei įrenginys buvo ardytas ar kitaip paveiktas;
- laiku neatlikus privalomų profilaktinės priežiūros darbų.
- jei pirkėjas prekes nepristato arba nekviečia įmonės atstovo po 8 (aštuonių) darbo valandų atlikti techninės priežiūros ir aptarnavimo.

www.MARGUČIAI.LT

WWW.MARGUCIAI.LT

INFO@MARGUCIAI.LT

Nauja technika: +370 685 54521

Naudota technika iš Danijos: +370 656 24532

Lenkiškos technikos atsarginės dalys: +370 615 68799

Skandinaviškos technikos atsarginės dalys: +370 682 51607

Farmtrac atsarginės dalys: +370 626 19138

Chemikalų purkštuvai, patikra: +370 616 55819

Fermų įranga: +370 626 19138

Servisas: +370 682 51607

Marketingas: +370 690 70226

Buhalterė: +370 616 55738

Direktorė: +370 699 73969

MARGUČIŲ G. 3, MARGUČIŲ K., MIEŽIŠKIŲ SEN., PANEVĖŽIO RAJ., LT-38100



Vieninteliai atstovai Lietuvoje

